


EAC

ТУ 4372-002-38111914-2015

Изготовитель (Продавец) _____


Дата изготовления (Дата продажи) "___" _____ 20___ г.

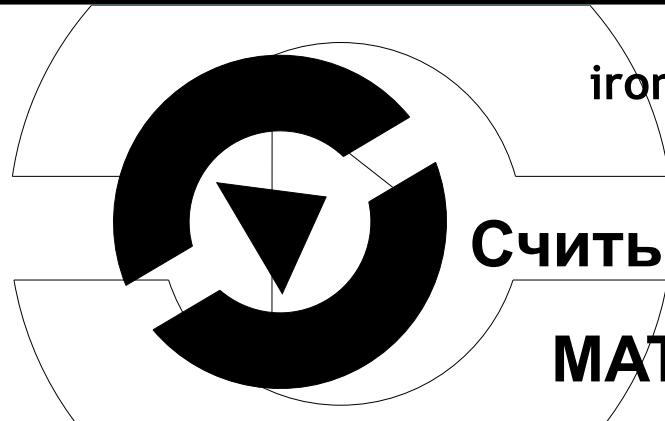

iron **iL** Logic

СЧИТЫВАТЕЛЬ

MATRIX- II

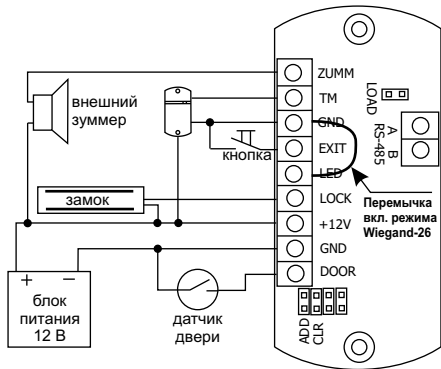

1. ZUMM - внешний зуммер.
2. TM - вход TM центральный
3. GND
4. EXIT - кнопка открывания двери
5. LED - внешний светодиод (+)
6. LOCK - замок
7. +12V
8. GND
9. DOOR - датчик (геркон) открытия двери.

Примечание:

1) При подключении бесконтактного считывателя MATRIX-II к MATRIX-II (мод.Net) управление светодиодами и звуком происходит по проводу TM.

2) Подключать необязательно: внешний зуммер; светодиод; датчик двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

- Наличие переключки типа замков (электромагнитный/электромеханический):.....да.
- Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования:.....да.
- Установка длительности открывания замка:от 0,1 до 25,5 сек (заводское - 3 сек).
- Выход:МДП-транзистор.
- Рабочее напряжение:12В DC.
- Ток потребления (дежурный режим):30мА.
- Ток коммутации :до 5А.

Характеристики при автономной работе (без подключения в сети).


Максимальное количество ключей: до 2024 шт.

- простые карточки – для прохода.
- мастер-карточки – только для входа в режимы программирования и отключения режима "Блокировка".
- блокировочные карточки – для прохода и включения режима "Блокировка".

Дополнительные режимы работы:

- режим "Блокировка" – открыт проход по блокирующим ключам, закрыт для простых;
- режим "Свободный проход" – управление доступом отключено (замок всегда открыт);
- режим "Ассерп" – открывание прохода и автоматическая запись всех новых карт в память (включается мастер-картой).
- режим "Триггер" – для включения/выключения управляемого устройства с напряжением питания не выше 17 В и током потребления до 5А.

На последнем контроллере замыкается переключатель
На колодке №2 (LOAD)

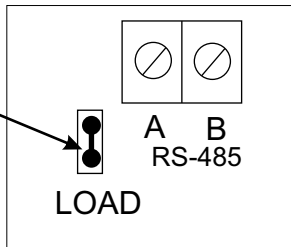

Номер контроллера в сети выставляется
специализированным ПО.
Изначально все контроллеры имеют сетевой адрес "1".

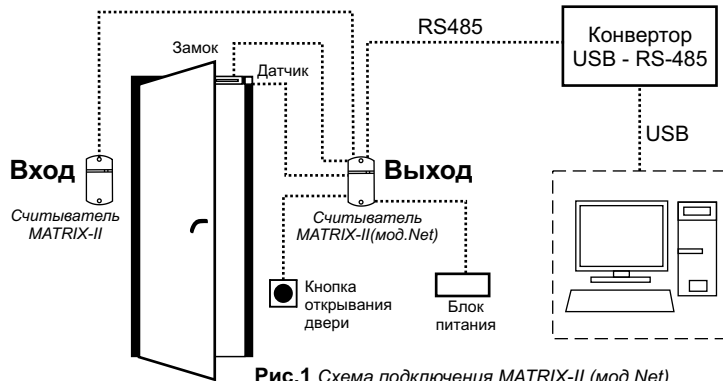


Рис.1 Схема подключения MATRIX-II (mod.Net).

Положение №5 - Режим "Триггер".

Подключаемое управляемое устройство (например, замок) с питанием не выше 17В и потребляемым током до 5А.

Для установки режима следует выключить питание, установить перемычку и включить питание.

В этом режиме контроллер может находиться в двух положениях: "включено" (на замок подано напряжение) и "выключено" (замок обесточен). Для перехода из одного положения в другое необходимо поднести простой или блокирующий ключ, который есть в базе ключей контроллера, или воспользоваться кнопкой.

При переходе из одного положения в другое контроллер подает сигналы:

- из "выключено" во "включено" - один длинный сигнал;
- из "включено" в "выключено" - один короткий сигнал.

Управляемое устройство (замок) подключается к контактам "Замок" и "+12В".

При выключении питания положение контроллера запоминается.

Примечание. В этом режиме электромеханический замок должен выдерживать долговременную подачу напряжения.

Не совместим с режимом "Свободный проход".

Таблица 1. Режимы программирования

Режимы	Вход в режим Программирования	Обозначения
Программирование с помощью мастер-карт		1...5 - количество касаний д - длинное касание (удержание карты около 6 сек - желтый светодиод) к - короткое касание (поднести карту на время менее 1 сек) М - мастер-карта П - простая карта Б - блокирующая карта
1. Добавление простых карт.	1 д М	
2. Добавление блокирующих карт.	1 д М	
3. Добавление мастер карт.	1 к М, 1 д М	
4. Стирание отдельных карт.	2 к М, 1 д М	
5. Стирание всех карт (памяти считывателя).	3 к М, 1 д М	
6. Установка времени открывания двери.	4 к М	
7. Переход в режим "Блокировка", "Свободный проход".	1 д Б	
8. Переход в режим "Ассерт".	5 к М	
Программирование с помощью перемычек		
1. Работа с электромеханическим замком.	Положение 1	
2. Стирание памяти.	Положение 2	
3. Добавление простых ключей без мастер-карты.	Положение 3	
4. Штатное - на работу не влияет.	Положение 4	
5. Режим "Триггер".	Положение 5	

- коротким касанием мастер-карты (серия коротких сигналов).

*При пропадании напряжения питания установленный ранее режим "Блокировка" сохраняется и после включения напряжения.

8. Режим "Свободный проход" (1дБ).

Для использования данного режима необходимо подключить датчик двери. В режиме "Свободный проход" управление доступом отключено (замок всегда открыт). Для перевода в режим "Свободный проход" необходимо открыть дверь и удерживать блокирующий ключ у считывателя около 3-х секунд до появления двух длинных сигналов, что соответствует включению режима "Свободный проход". Для выхода из режима следует при любом положении двери (открытой или закрытой) удерживать блокирующий ключ у считывателя до появления звуковых сигналов. Примечание: В этом режиме электромеханический замок должен выдерживать долговременную подачу напряжения. Не совместим с режимом "Триггер".

9. Включение режима "Ассерт" (5кМ).

Режим "Ассерт" применяется для записи всех подносимых карточек EM-Marine в память устройства. В данном режиме от карты, подносимой к считывателю, происходит срабатывание на открывание двери, и одновременно она записывается в память считывателя. Режим используется для восстановления базы пользователей без сбора карт клиентов. Для включения режима необходима мастер-карта. Пять раз кратковременно поднесите мастер-карту к считывателю. В момент каждого касания считыватель выдает сигналы, подтверждающие опознание мастер-карты, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент пятого касания считыватель выдает соответственно пять сигналов и через несколько секунд ещё один длинный сигнал, подтверждающий переход в режим "Ассерт". Для выхода из режима поднесите мастер-карту, сигнал о выходе - серия коротких сигналов. *При пропадании напряжения питания установленный ранее режим "Ассерт" сохраняется и после включения напряжения.

3. Добавление мастер-карт (1кМ, 1дМ).

Кратковременно коснитесь мастер-картой считывателя (короткое касание). В момент касания считыватель выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-карту у считывателя (длинное касание). В момент касания считыватель выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-картой в режиме программирования, и через 6 секунд - один сигнал, указывающий на переход устройства в режим добавления мастер-карт. После этого мастер-карту следует убрать. Для добавления новых мастер-карт касайтесь ими по очереди считывателя с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новой картой считыватель выдает подтверждающий короткий сигнал. Если карта уже имеется в памяти как мастер-карта, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-карт происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

4. Стирание простых карт с помощью мастер-карты (2кМ, 1дМ).

Два раза кратковременно коснитесь мастер-картой считывателя (короткие касания). В момент первого касания считыватель выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты. В момент второго касания считыватель выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-картой в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-карту у считывателя (длинное касание). В момент третьего касания считыватель выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд - один сигнал, указывающий на переход в режим стирания простых карт. После этого мастер-карту следует убрать. Для стирания карт касайтесь ими по очереди считывателя с паузой между касаниями не более 16 секунд.

На каждое касание стираемой картой считыватель выдает подтверждающий короткий сигнал. Если карты нет в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-картой. О выходе из режима считыватель информирует серией коротких сигналов.

5. Стирание памяти считывателя (3 к М, 1 д М).

Три раза кратковременно коснитесь мастер-картой считывателя (короткие касания). В момент первого касания считыватель выдает короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты. В момент второго касания считыватель выдает два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-картой в режиме программирования. В момент третьего касания считыватель выдает три коротких сигнала, указывающих на третье касание мастер-картой, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-карту у считывателя (длинное касание). В момент четвертого касания считыватель выдает четыре коротких сигнала, и через 6 секунд - серию коротких, указывающих на стирание памяти считывателя и выход из режима программирования. После этого мастер-карту следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.

*-В момент стирания всей базы с помощью мастер-карты не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

6. Программирование времени открывания (4 к М).

Четыре раза кратковременно поднесите мастер-карту к считывателю. В момент каждого касания считыватель выдает сигналы, подтверждающие опознание мастер-карты, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания считыватель выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим

программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку двери на время, необходимое для открывания. После отпускания кнопки контроллер выдает сигнал и запишет время в память.

*Если кнопка открывания не устанавливается, то замыкаются между собой контакты №3 и №4 разъема.

7. Режим "Блокировка" (1 д Б).

В режиме "Блокировка"- открыт проход по блокирующим картам, а закрыт проход для простых карточек. Режим "Блокировка" устанавливается при закрытой двери с помощью блокирующей карты (добавление блокирующих карт - п.п.2).

Блокирующая карта предназначена для работы:

- как простая карта доступа в общем режиме работы (т.е. открыт доступ для всех простых и блокирующих карт, прописанных в базе);
- для перевода в режим блокировки (в этом режиме отрывают только блокирующие карты);
- для перевода в обычный режим.

Блокирующая карта открывает по отпусанию.

Для перевода в режим блокировки надо закрыть дверь и удерживать блокирующую карту у считывателя около 3 секунд до появления длительного непрерывного сигнала, что соответствует включению режима блокировки .

В этом режиме блокируются все простые карты. При использования простой карты открытия не происходит, а выдаётся серия коротких сигналов.

Выход из режима блокировки в общий режим производится:

- с помощью блокирующей карты (до серии коротких сигналов);

ОБЩИЕ СВОЙСТВА РЕЖИМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для перевода считывателя в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-картой. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого считыватель выходит в исходное состояние, информируя серией коротких сигналов.

1. Добавление простых карт (1 д М).

Коснитесь и удерживайте мастер-карту (длинное касание). В момент касания считыватель выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты, и через 6 секунд - второй сигнал, указывающий на переход считывателя в режим добавления простых карт. После этого мастер-карту следует убрать. Для добавления новых карт касайтесь ими по очереди считывателя с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новой картой считыватель выдает подтверждающий короткий сигнал. Если карта уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-картой. О выходе из режима считыватель информирует серией коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих карт (1 д М).

В режиме добавления простых карт надо коснуться выбранной картой считывателя и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала (т.е. сначала будет короткий сигнал, а потом длинный сигнал о добавлении блокирующей карты). Если не будете добавлять ещё карты, то далее будет серия коротких сигналов - выход из режима программирования.

Порядок использования переключателя колодки №1.

В комплекте контроллера поставляется одна переключатель, которая используется для программирования и задания установки электромеханического замка (всего четыре положения).

Положение №1 - устанавливает логику работы силового каскада:


- без переключателя – электромагнитный замок (в состоянии закрыт подано напряжение);
- с переключателем – электромеханический замок (в состоянии закрыт снято напряжение).

Положение №2 CLR - для стирания памяти контроллера. Для этого выключить питание, установить переключатель и включить питание. По завершению стирания - серия коротких сигналов.

*-Стираются все карты и запрограммированное время открывания (устанавливается заводское - 3 сек).

Положение №3 ADD - для добавление простых карт без мастер-карты. Для этого выключить питание, установить переключатель и включить питание. После сигнала контроллер находится в режиме добавления простых карт (можно добавить простые, блокирующие карты без мастер-карты)

Положение №4 - штатное место, не влияет на работу контроллера.

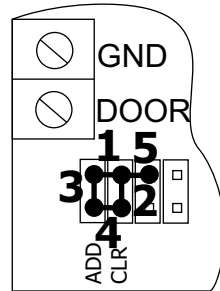

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ MATRIX-II (мод.Net)

2.1 Программирование при работе в автономном режиме (без подключения к сети).

Первое включение считывателя (в базе нет карт).

Выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд. Это указывает на то, что память стерта и установлен режим добавления мастер-карт.

В момент выдачи сигналов коснитесь картой считывателя - это приведёт к записи её в память в качестве мастер-карты.

Прекращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первой мастер карты.

Для добавления новых мастер-карт подносите их по очереди к считывателю с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новой картой считыватель выдает короткий подтверждающий сигнал.

Выход из режима добавления мастер-карт происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима считыватель информирует серией коротких сигналов.

В дальнейшем для программирования используются мастер-карты.


Если ни одной карты записать не удалось, повторите включение.

Вход в режим записи мастер-карты при подаче питания происходит только при полностью пустой базе (ни простых, ни мастер-, ни блокирующих карт).

2.2 Работа при подключении в сеть (RS485).

Считыватели MATRIX-II (мод.Net) могут объединяться в сеть с использованием интерфейса RS-485 и работать под управлением компьютера. Специализированное программное обеспечение (ПО) позволяет программировать, управлять их работой, скачивать события. Однако решение о предоставлении доступа по карточке принимает сам MATRIX-II (мод.Net) независимо от того, подключен он к ПК или нет.

Считыватели MATRIX-II (мод.Net) соединяются между собой по RS-485 последовательно друг за другом.

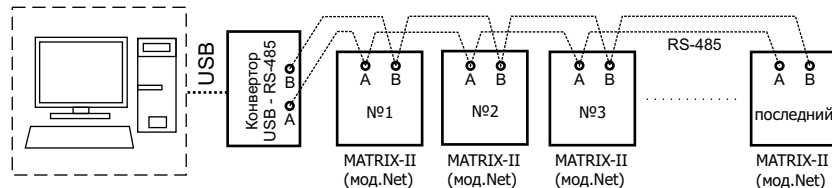

На рисунке приведён вариант подключения контроллеров к ПК. Термин "последний" означает, что считыватель MATRIX-II (мод.Net) является физически последним в линии связи.

Характеристики при работе в сети.

- Максимальное количество карт/ключей, шт.:	2024
- объём памяти событий:	2048
- максимальное количество контроллеров в сети:	255
- скорость обмена по сети RS-485 (устанавливается автоматически), Бод:	19200/57600

При подключении датчика двери доступны события "Взлом двери" и "Незакрытая дверь".

Встроенный считыватель MATRIX-II (мод.Net) воспринимается ПО как подключённый на "выход". Внешний считыватель MATRIX-II устанавливается на "вход".

Исходно управляющее ПО воспринимает MATRIX-II (мод.Net) как контроллер со считывателем, подключённым по стандарту iButton (Dallas Touch Memory - TM).

С помощью установки перемычки на клеммах разъёма №1 (замыкание контактов LED-GND - см. Рис. На стр. 4) устанавливается режим Wiegand-26. В данном режиме ПО понимает MATRIX-II (мод.Net) как контроллер с подключённым считывателем по Wiegand-26.

Устанавливать перемычку следует только при выключенном питании.

Если какие-то карты были записаны без установки перемычки, то после её установки они будут неизвестны, так как форматы хранения кода карт (Wiegand-26 и TM) в памяти различны.

МОНТАЖИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа считывателя MATRIX-II (мод.Net) выполните следующие операции:

- разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя (рис.2);
 - подсоедините подключаемые устройства проводами к разъёму считывателя в соответствии со схемой;
 - в случае, если замок электромеханический, установите перемычку в положение 1;
 - в зависимости от того, в какую сторону прокладывается кабель подключения считывателя, удалите тонкую перемычку в корпусе считывателя и проложите в него кабель;
- При подключении питания к считывателю загорается красный светодиод и считыватель переходит в режим программирования (первое включение - запись мастер-карт).

- установите считыватель и закрепите его винтами.

Закройте отверстия на считывателе заглушками из комплекта.

*При установке 2-х считывателей расстояние между ними - не менее 10 см.

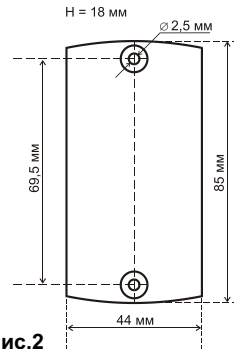


Рис.2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель MATRIX-II (мод.Net) является считывателем, совмещенным с сетевым контроллером, и предназначен для использования в системах контроля и управления (СКУД) в жилые и производственные помещения, учёта времени прохода и событий.

Считыватель может работать как автономно, так и в составе сети.

По подключению и работе в автономном режиме считыватель MATRIX-II (мод.Net) аналогичен считывателю MATRIX-II (мод.К).

Подключение к сети происходит по RS-485 (двухпроводное подключение).

Считыватель работает с proximity-картами стандарта EM-Marine и ключами DS1990A.

Считыватель MATRIX-II (мод.Net) позволяет подключить следующее оборудование:

- бесконтактный считыватель proximity-карт, эмулирующий протокол ключа iButton (Dallas Touch Memory - TM) (рекомендуется **считыватель MATRIX-II**);
- электромагнитный замок, электромеханический замок/защёлка;
- кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);
- внешний зуммер, внешний светодиод;
- датчик открытой двери (тип нормально открытый).

Считыватель MATRIX-II (мод.Net) работает с бесплатным ПО "GUARD Commander" и "Base Z5R", которые можно скачать с сайта производителя по адресу www.ironlogic.ru

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Считыватель MATRIX- II (мод.Net)1 шт.
- Перемычка2 шт.
- Заглушки2 шт.
- Шуруп 3x302 шт.
- Дюбель2 шт.
- Руководство по эксплуатации1 шт.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Температура окружающей среды:от -30°C до +40°C.

Относительная влажность воздуха:не более 98% при 25°C.

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.

Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев от даты выпуска.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящего Руководства;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов некачественного вмешательства в электрическую схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя. Срок службы изделия – 6 лет.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°C до +50°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80.

Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.